
TOCHA PARA SOLDAGEM MIG/MAG TMB-240X

VISTA EXPLODIDA E LISTA DE PEÇAS

250 A @ 60% para CO2
220 A @ 60% para MIX
Para arames de 0,8 mm a 1,2 mm

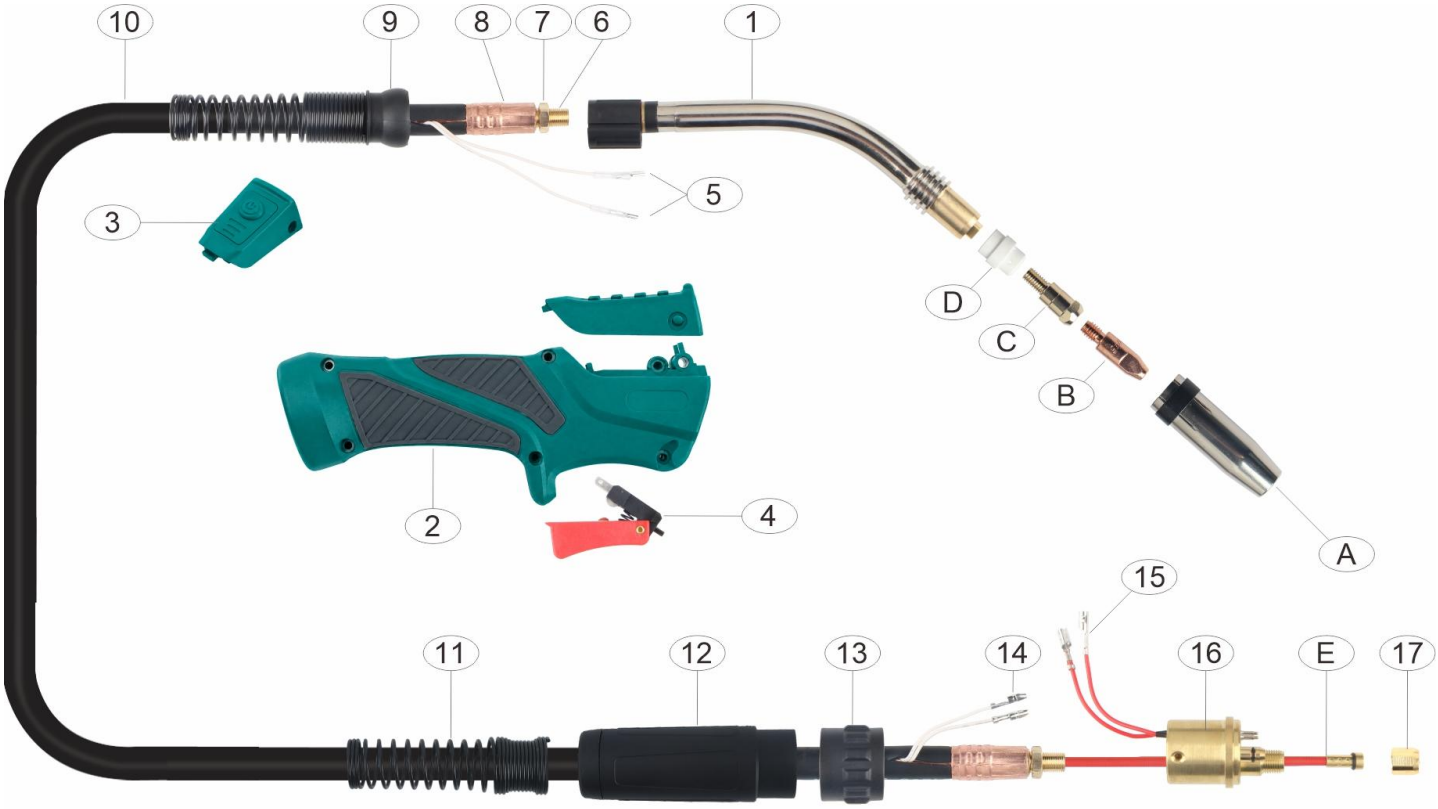

Modelo		
Descrição	Código	
	3 METROS	5 METROS
TOCHA MIG/MAG TMB-240X SECA	30278454	30278463

Peças

N°	Código	Descrição	N°	Código	Descrição
1	*	PESCOÇO RÍGIDO	11	*	MOLA DE SUPORTE DO EURO
2	*	PUNHO ERGONÔMICO **	12	*	ISOLAÇÃO DO EURO CONECTOR
3	*	BOTÃO ON/OFF	13	30146012	PORCA INJETADA DO EURO CONECTOR
4	30062021	GATILHO	14	*	TERMINAL MACHO DO GATILHO
5	*	CABOS DE CONEXÃO DO GATILHO	15	*	TERMINAL FEMEA DO GATILHO
6	*	ROSCA DO CABO DE FORÇA	16	*	EURO CONECTOR
7	*	PORCA SEXT M10	17	30146011	PORCA DO GUIA DE ARAME
8	*	TERMINAL DE CONEXÃO			
9	*	MOLA DE SUPORTE DO PUNHO			
10	*	CABO DA TOCHA DE 3 M			
	*	CABO DA TOCHA DE 5 M			

Consumíveis

Ident.	Código	Descrição	Qtd por embalagem
A	30008837	BOCAL CÔNICO METÁLICO **	2 unidades
B	30008316	BICO DE CONTATO ROSCA M6 X 28 0,8 MM ECU	10 unidades
	30008410	BICO DE CONTATO ROSCA M6 X 28 0,9 MM ECU	10 unidades
	30008317	BICO DE CONTATO ROSCA M6 X 28 1,0 MM ECU	10 unidades
	30008318	BICO DE CONTATO ROSCA M6 X 28 1,2 MM ECU **	10 unidades
	30008319	BICO DE CONTATO ROSCA M6 X 28 1,0 MM CUCRZR	10 unidades
C	30193219	PORTA BICO DE CONTATO M6 **	3 unidades
D	30026302	DIFUSOR DE GÁS DMC PRETO	5 unidades
	30026551	DIFUSOR DE GAS CERÂMICO BRANCO **	5 unidades

Guia de arame

Ident.	Código	Descrição	Qtd por embalagem
E	30064218	GUIA ESPIRAL PRETO C/ISOLAÇÃO 0,8 A 1,0 MM 3 M	1 unidade
	30064214	GUIA ESPIRAL AMARELO C/ISOLAÇÃO 1,0 A 1,2 MM 3 M	1 unidade
	30064416	GUIA ESPIRAL AZUL C/ISOLAÇÃO 0,6 A 0,9 MM 3 M	1 unidade
	30064216	GUIA ESPIRAL AZUL C/ISOLAÇÃO 1,2 A 1,6 MM 3 M	1 unidade
	30064418	GUIA ESPIRAL VERMELHA C/ISOLAÇÃO 1,0 A 1,2 MM 3 M **	1 unidade
	30064473	GUIA DE POLIAMIDA C/ESPIRAL 1,0 A 1,2 MM 3 M	1 unidade
	30064206	GUIA DE TEFLON AZUL C/ISOLAÇÃO 0,6 A 0,9 MM 3 M	1 unidade
	30064113	GUIA DE TEFLON VERMELHO 1,0 A 1,2 MM 3 M	1 unidade

* - Códigos disponíveis sob consulta.
** - Padrão de fábrica.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PERIODO	ITENS DE MANUTENÇÃO
DIÁRIO	Observe se os cabos, capa da tocha, bocal, pinça difusor, isolações, conexões e gatilho estão danificados. Se estiverem, devem ser isolados ou trocados.
MENSAL	Verifique se as partes plásticas e metálicas estão firmes. Se alguma estiver solta, aperte-as firmemente. Se estiver danificado ou enferrujado, substitua. Usar ar comprimido seco para limpar o interior da tocha.

TERMOS DE GARANTIA

A **BALMER**, nesta melhor forma de direito, certifica ao cliente estar entregando um equipamento novo ou como novo, em perfeitas condições de uso, sem defeitos de fabricação. Todo e qualquer eventual defeito de fabricação poderá ser reclamado nos termos da Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. A garantia cobre componentes e mão-de-obra.

Prazo de garantia (90 DIAS):

Todos os prazos de garantia iniciam-se a partir da data de emissão da nota fiscal. Para comprovação deste prazo o cliente deve apresentar uma via original da nota fiscal, ou outro documento fiscal equivalente.

Para obter a cobertura da garantia

Os consertos em garantia devem ser efetuados por um Serviço Técnico Autorizado BALMER que, para tanto, se utiliza de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

Reparos em garantia

Se a inspeção da fonte de soldagem pela BALMER confirmar a existência de um defeito, este será consertado através de reparo ou substituição, decisão que cabe única e exclusivamente à BALMER.

Custos de garantia

O equipamento em garantia deve ser levado e retirado do Serviço Técnico Autorizado ou de um representante autorizado pela BALMER. O custo de deslocamento ou do envio do aparelho à fábrica fica sob a responsabilidade do cliente.
A BALMER não se responsabiliza por prejuízos, consequentes dos defeitos ou atrasos na correção destes, como por exemplo, perda de negócios, atrasos de produção, etc.
A responsabilidade da BALMER não ultrapassará o custo das peças substituídas dentro do período de garantia, bem como a mão de obra para a substituição das mesmas.

Recomendações

Para a sua segurança e conforto e para melhor desempenho deste produto recomendamos que a instalação seja feita pelo Serviço Técnico Autorizado da BALMER.
Leia sempre o manual de instruções antes de instalar e operar o produto e quando tiver dúvidas. Seguir rigorosamente os intervalos de manutenção exigidos pelo manual, para ter sempre o seu equipamento em perfeitas condições de uso. Evite que pessoas não autorizadas efetuem reparos ou alterações técnicas.

Informativo para o cliente / Custos:

O Serviço Técnico Autorizado BALMER restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso, durante o período de garantia estabelecida.
A Mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal da fonte de soldagem, serão gratuitas dentro do período de garantia de acordo com o termo de garantia BALMER.
Caso a solicitação de serviço feita pelo cliente esteja fora do prazo de garantia ou não relacionada ao produto BALMER, ou seja, relacionados aos periféricos, consumíveis, peças não originais, dispositivos de automação, erros operacionais, rede elétrica, etc., os custos não serão assumidos pela BALMER e a contratação do serviço e das peças serão de responsabilidade do cliente.

Fricke Soldas Ltda.

CNPJ: 88.490.610/0001-61

BR 285, km 456,4 S/N – Bairro Lambari

CEP: 98700-000 – Ijuí – RS – Brasil

55 3305 0700

55 9 8437 0117

Grupo Fricke

www.balmer.com.br

contato@fricke.com.br

fb.com/balmersoldas

Representante: _____