


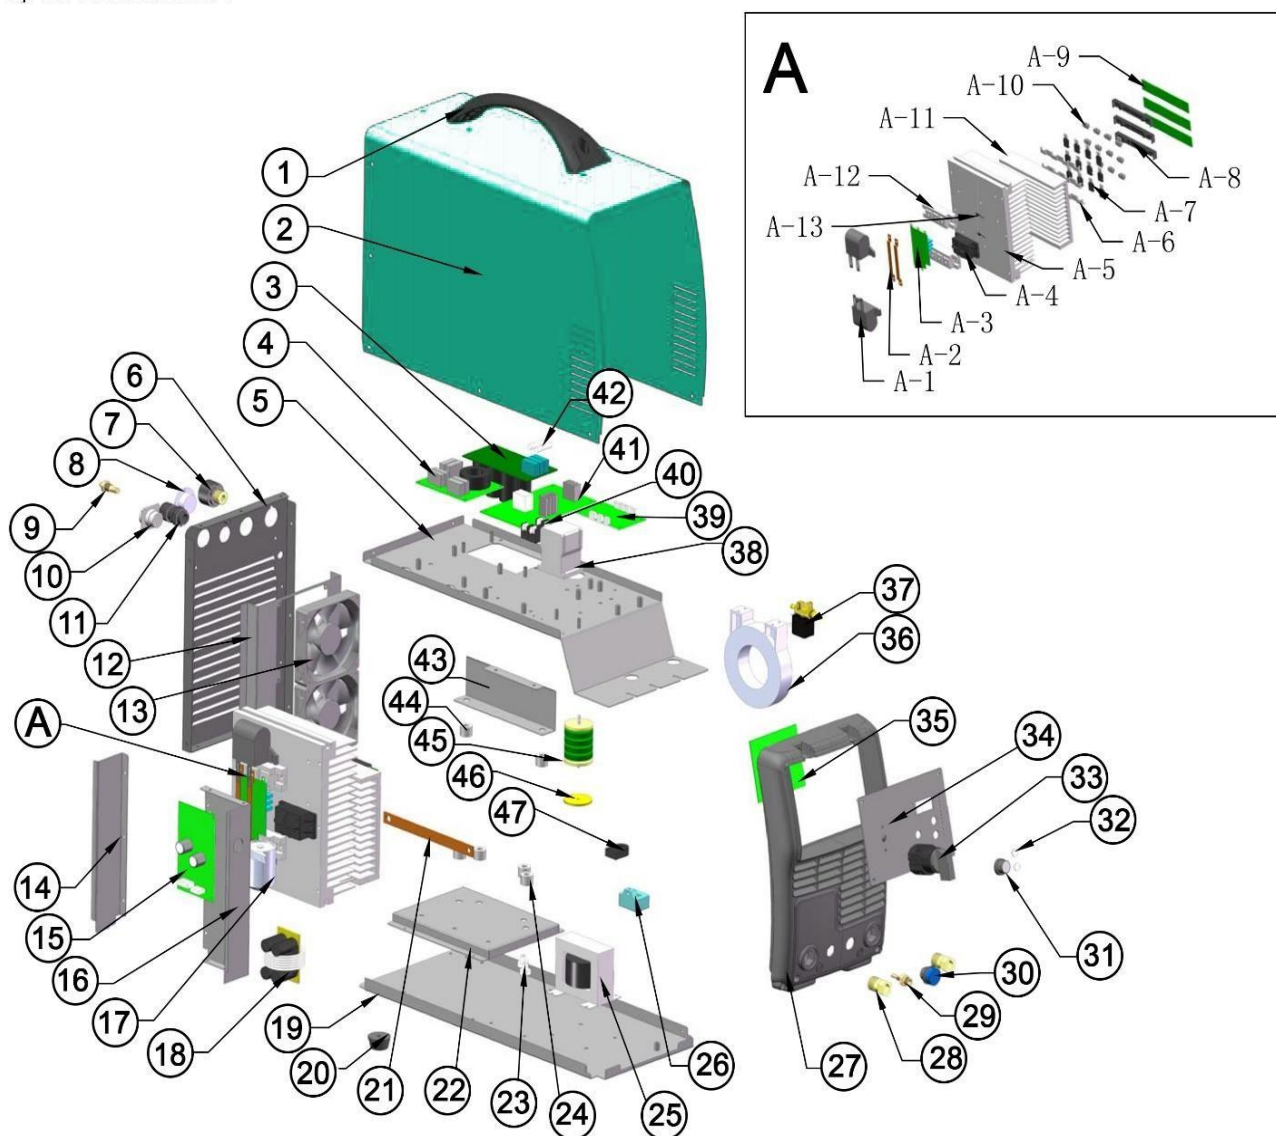


LISTA DE PEÇAS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE.
1	*	ALÇA DE TRANSPORTE	Peça	1
2	*	CHAPA SUPERIOR/LATERAL	Peça	1
3	30163259	PLACA DE CAPACITANCIA VULCANO FLEX PULSE 500I	Peça	1
3.1	30163260	PAINEL DE ISOLACAO VULCANO FLEX PULSE 500I	Peça	1
4	*	CONJUNTO EMC PCB	Peça	1
5	*	CH SUPORTE DE MONTAGEM	Peça	1
6	*	PAINEL TRASEIRO	Peça	1
7	*	ENGATE EURO CONNECTOR	Peça	1
8	*	CONECTOR SOQUETE 14 PINOS	Peça	1
9	*	ENGATE GÁS	Peça	1
10	*	CONETOR SOQUETE 14 PINOS	Peça	1
11	*	ABRAÇADEIRA CABO ENERGIA	Peça	1
12	*	SUPORTE DO VENTILADOR	Peça	1
13	30098134	VENTILADOR VULCANO FLEX PULSE 500i	Peça	2
14	*	PAINEL DE VEDAÇÃO	Peça	1
15	30163253	PLACA DRIVE (Vulcano Flex Pulse 500i)	Peça	1
16	*	CH ISOLAMENTO	Peça	1
17	*	CAPACITOR	Peça	1
18	*	BOBINA PRIMÁRIA	Peça	1
19	*	CHAPA BASE	Peça	1
20	*	SUPORTE PES BORRACHA	Peça	2
21	*	CONETOR DE COBRE	Peça	1
22	*	CH SUPORTE DISSIPADOR DE CALOR	Peça	1
23	*	ISOLAMENTO	Peça	6
24	*	ISOLAMENTO	Peça	4
25	30067622	INDUTOR DE SAÍDA	Peça	1
26	30239040	SENSOR HALL DE CORRENTE	Peça	1
27	*	PAINEL FRONTAL	Peça	1
28	*	CONEXÃO EUROCONNECTOR	Peça	2
29	*	CONEXÃO DO GÁS	Peça	1
30	*	ENGATE SOQUETE 12 PINOS	Peça	1
31	*	KNOB DE AJUSTE	Peça	1
32	*	TAMPA DE PROTEÇÃO KNOB	Peça	3
33	*	CHAVE SELETORA	Peça	1
34	*	ADESIVO PAINEL FRONTAL	Peça	1
35	*	PLACA PAINEL FRONTAL	Peça	1
36	*	TRANSFORMADOR	Peça	1
37	*	VÁLVULA SOLENOIDE	Peça	1
38	*	CONTATOR AC	Peça	1
39	30163254	PLACA CONTROLE (Vulcano Flex Pulse 500i) WP.496RM,519-E	Peça	1
40	*	BASE DO FUSÍVEL	Peça	2
41	30163257	PLACA POTENCIA (Vulcano Flex Pulse 500i) W.496RM,537-F	Peça	1
42	*	FUSÍVEL	Peça	2
43	*	CHAPA DE SUPORTE FIXAÇÃO	Peça	1
44	*	GUIA DE ISOLAMENTO	Peça	1
45	30066637	INDUTOR DO INVERSOR	Peça	1
46	*	SUPORTE DO INDUTOR	Peça	2
47	*	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	Peça	1

Detalhe A				
A-1	*	CAPACITOR	Peça	2
A-2	*	CONECTOR DE COBRE	Peça	2
A-3	30088028	MODULO PCB VULCANO FLEX PULSE 500I W.496RM.291-C	Peça	1
A-4	30190525	PONTE RETIF TRIF (Vulcano Flex Pulse 500i) 7.411.115-B	Peça	1
A-5	*	DISSIPADOR DE CALOR	Peça	1
A-6	*	GUIA DE ISOLAMENTO	Peça	3
A-7	*	DIODO	Peça	12
A-8	*	ISOLAMENTO	Peça	3
A-9	*	PLACA RETIFICADORA DE SAÍDA	Peça	3
A-10	*	GUIA DE ISOLAMENTO	Peça	12
A-11	*	DISSIPADOR DE CALOR	Peça	1
A-12	30066629	IGBT (Vulcano Flex Pulse 500i) 7.425.107-A	Peça	2
A-13	*	TERMISTOR	Peça	2

* Códigos disponiveis apenas sob consulta.

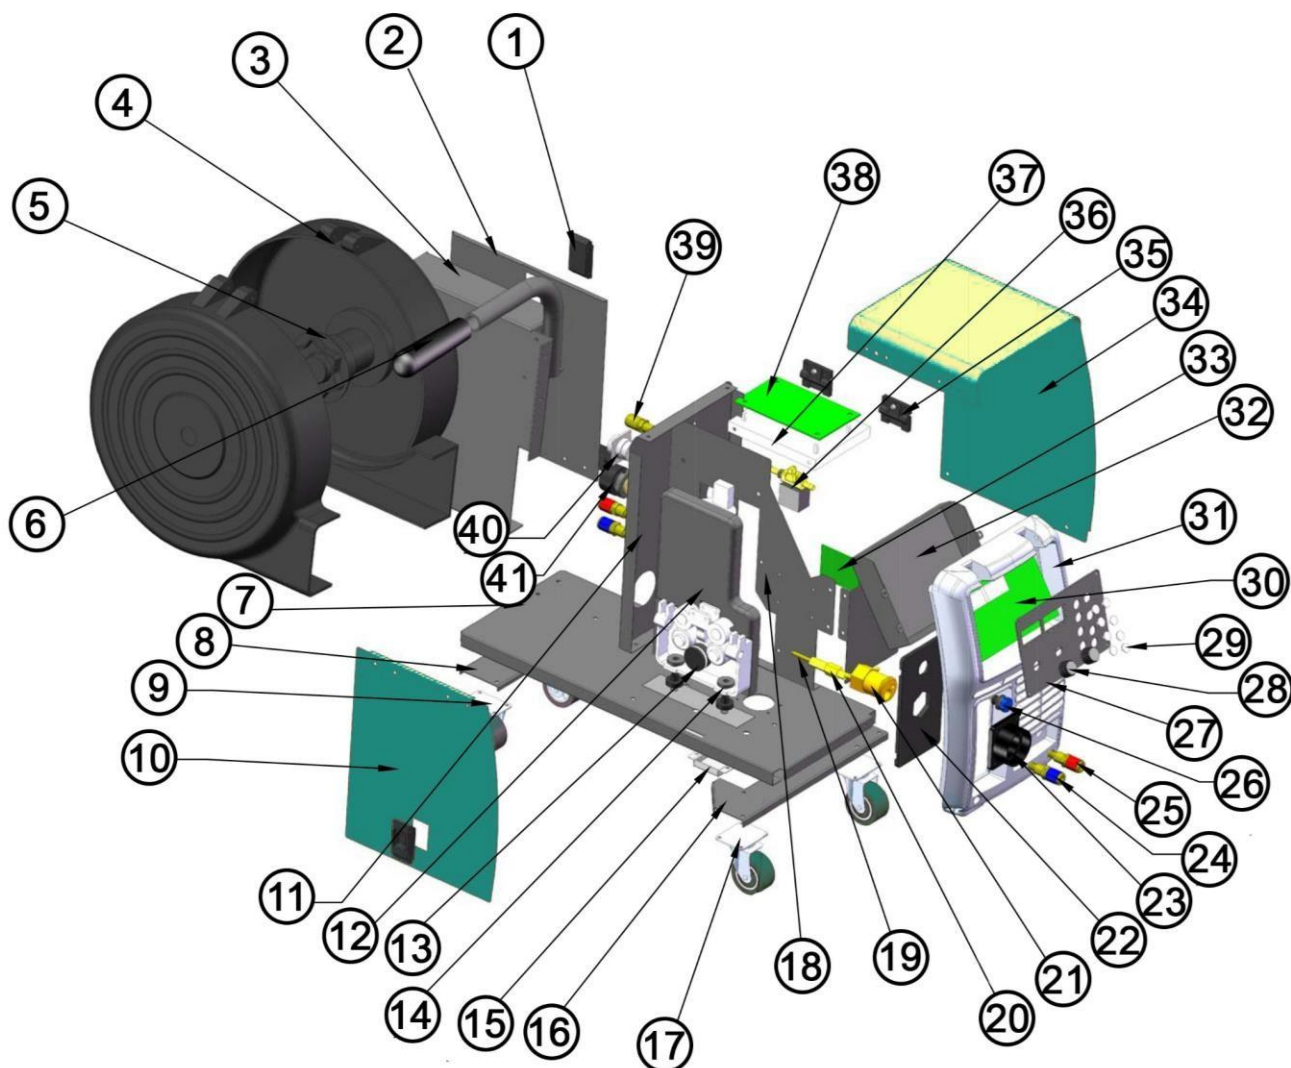
LISTA DE PEÇAS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE.
1	*	FECHO RÁPIDO	Peça	2
2	*	PAINEL ISOLAMENTO	Peça	1
3	*	PLACA	Peça	1
4	*	SUPORTE PROTEÇÃO ROLO DE ARAME	Peça	1
5	*	SUPORTE EIXO	Peça	1
6	*	ALÇA CABEÇOTE FLEX PULSE 500I	Peça	1
7	*	CHAPA BASE	Peça	1
8	*	SUPORTE DE RODIZIOS TRASEIROS CABEÇOTE FLEX PULSE 500I	Peça	1
9	*	RODIZIO TRASEIRO	Peça	2
10	*	CHAPA FECHAMENTO LATERAL	Peça	1
11	*	PAINEL TRASEIRO	Peça	1
12	*	CHAPA FECHAMENTO	Peça	1
13	*	MOTOR TRACIONADOR DE ARAME	Peça	1
14	*	ROLETE	Peça	2

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE.
15	*	ISOLAMENTO	Peça	1
16	*	SUORTE DE RODIZIOS DIANTEIROS CABEÇOTE FLEXPULSE 500I	Metro	1
17	*	RODIZIO DIANTEIRO	Peça	1
18	*	PLACA DE MONTAGEM FIXAÇÃO	Peça	1
19	*	TUBO	Peça	1
20	*	BARRA DE CONEXÃO	Peça	2
21	*	CONEXÃO DO GÁS	Peça	1
22	*	PLACA DE SAÍDA	Peça	1
23	30042118	EURO CONECTOR	Metro	1
24	*	ENGATE	Peça	2
25	*	ENGATE	Peça	2
26	*	CONECTOR SOQUETE 9 PINOS	Peça	1
27	*	ADESIVO PAINEL FRONTAL	Peça	1
28	*	CHAVE SELETORA	Peça	2
29	*	TAMPA PROTEÇÃO BOTÃO	Peça	8
30	*	PBC FRONTAL	Peça	1
31	*	PAINEL FRONTAL	Peça	1
32	*	CAIXA DE FECHAMENTO PAINEL FLEX PULSE 500I	Peça	1
33	*	PBC DE TRANSFERÊNCIA DA TOCHA	Peça	1
34	*	CHAPA LATERAL	Peça	1
35	30030050	DOBRADIÇA	Peça	4
36	*	VÁLVULA SOLENOIDE	Peça	1
37	*	PLACA CIRCUITO	Peça	1
38	*	CONTROLE PCB	Peça	1
39	*	ENGATE RÁPIDO	Peça	1
40	*	ENGATE 14 PINOS	Peça	1
41	*	EUROCONECTOR	Peça	1

* Códigos disponíveis apenas sob consulta.

Fricke Soldas Ltda.
 CNPJ: 88.490.610/0001-61
 BR 285, km 456,4, S/N
 Bairro Lambari
 CEP: 98700-000
 Ijuí - RS - Brasil



55 3305 0700



www.balmer.com.br



55 9 8437 0117



contato@fricke.com.br



Grupo Fricke



fb.com/balmersoldas