
# TOCHA PARA SOLDAGEM MIG/MAG TMB-500RX REF

## VISTA EXPLODIDA E LISTA DE PEÇAS

**500 A @ 100% para CO2**
**450 A @ 100% para MIX**
**Para arames de 1,0 mm a 2,4 mm**

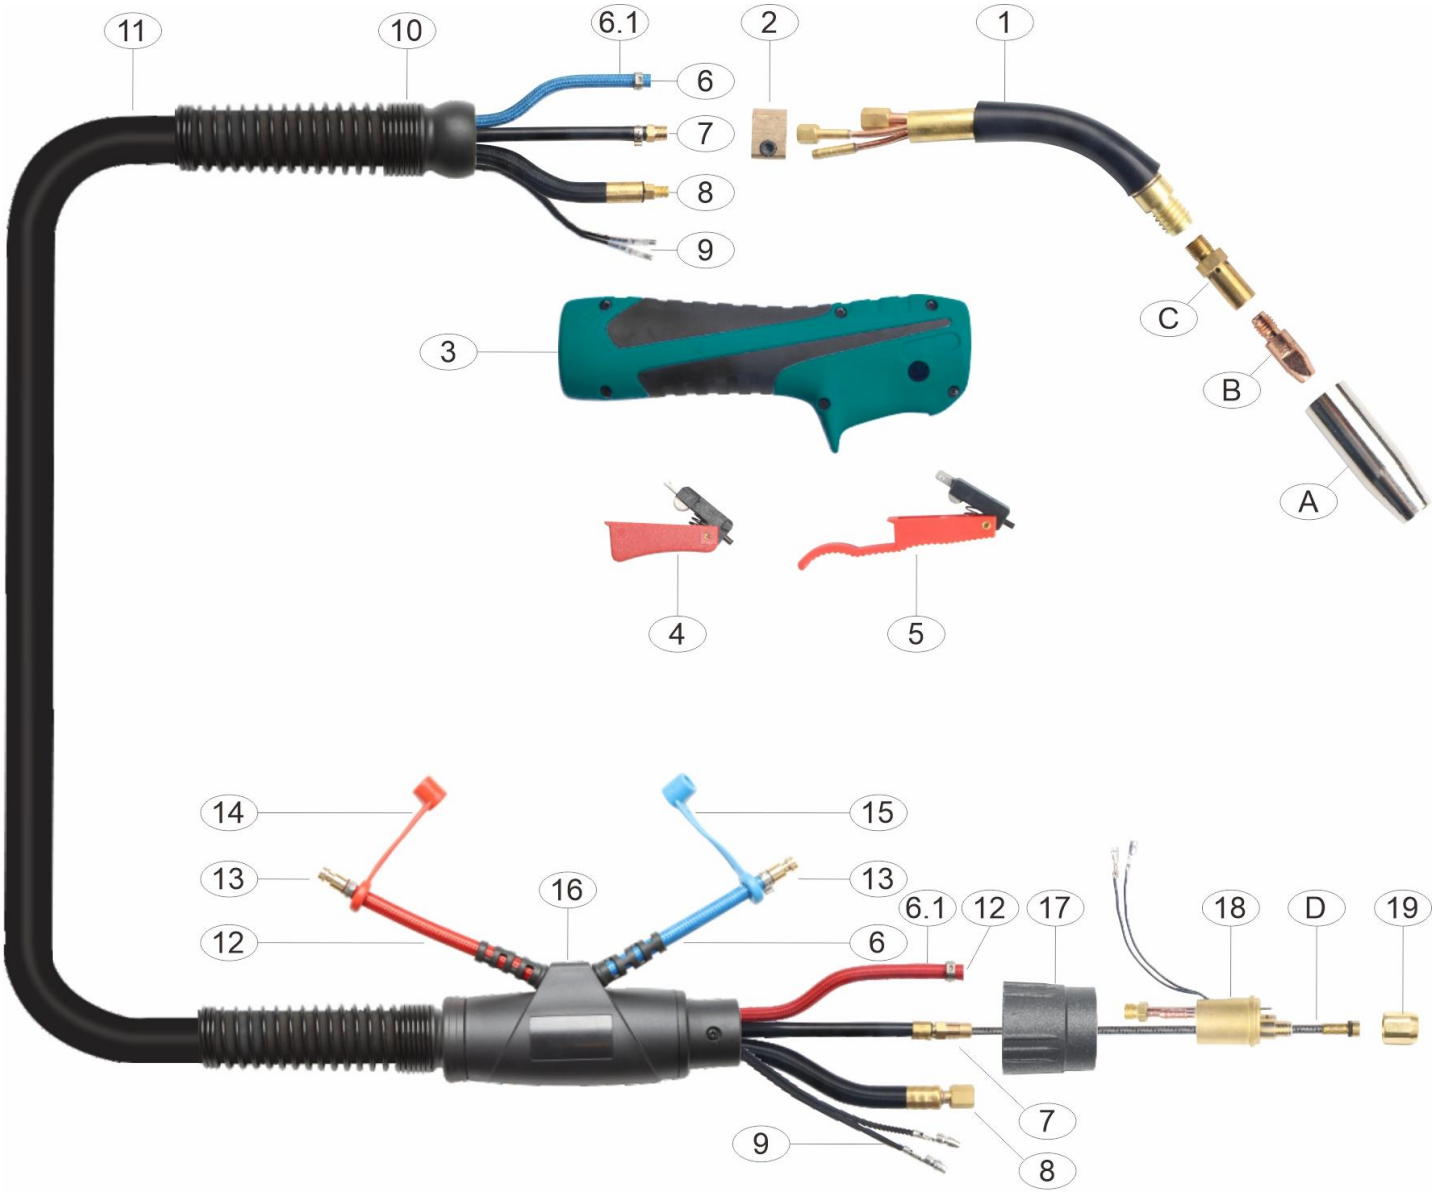

| Modelo | | |
|---|---|---|
| Descrição | Código | |
| | 3 METROS | 5 METROS |
| TOCHA MIG/MAG TMB-500RX REFRIGERADA | 30278461 | 30278462 |

## Peças

| N° | Código | Descrição | N° | Código | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | PESCOÇO RÍGIDO | 12 | * | MANGUEIRA VERMELHA DE ÁGUA |
| 2 | * | FIXADOR DO PESCOÇO | 13 | * | CONECTOR RÁPIDO DE ÁGUA |
| 3 | * | PUNHO ERGONÔMICO | 14 | * | CAPA DE VEDAÇÃO VERMELHA |
| 4 | 30062021 | GATILHO ** | 15 | * | CAPA DE VEDAÇÃO AZUL |
| 5 | 30062023 | GATILHO ESTENDIDO | 16 | * | ISOLAÇÃO DO EURO CONECTOR |
| 6 | * | MANGUEIRA AZUL DE ÁGUA | 17 | * | PORCA INJETADA DO EURO CONECTOR |
| 6.1 | * | ABRAÇADEIRA | 18 | * | EURO CONECTOR |
| 7 | * | MANGUEIRA DE GÁS | 19 | 30146011 | PORCA DO GUIA DE ARAME |
| 8 | * | CABO DE FORÇA | | | |
| 9 | * | CABO DE CONEXÃO DO GATILHO | | | |
| 10 | * | MOLA DE SUPORTE DO PUNHO | | | |
| 11 | *<br>* | CABO DA TOCHA DE 3 M<br>CABO DA TOCHA DE 5 M | | | |

## Consumíveis

| Ident. | Código | Descrição | Qtd por embalagem |
|---|---|---|---|
| A | 30009052 | BOCAL CONICO METÁLICO D18 X 82 MM | 2 unidades |
| B | 30008338 | BICO DE CONTATO ROSCA M8 X 30 0,9 MM ECU | 10 unidades |
| | 30008327 | BICO DE CONTATO ROSCA M8 X 30 1,0 MM ECU | 10 unidades |
| | 30008328 | BICO DE CONTATO ROSCA M8 X 30 1,2 MM ECU | 10 unidades |
| | 30008339 | BICO DE CONTATO ROSCA M8 X 30 1,6 MM ECU | 10 unidades |
| | 30008436 | BICO DE CONTATO ROSCA M8 X 30 1,0 MM CUCRZR | 10 unidades |
| | 30008434 | BICO DE CONTATO ROSCA M8 X 30 1,2 MM CUCRZR ** | 10 unidades |
| | 30008437 | BICO DE CONTATO ROSCA M8 X 30 1,6 MM CUCRZR | 10 unidades |
| | 30008438 | BICO DE CONTATO ROSCA M8 X 30 2.4 MM CUCRZR | 10 unidades |
| C | 30008476 | PORTA BICO/DIFUSOR DE GÁS M8 X 30 MM | 3 unidades |

## Guia de arame

| Ident. | Código | Descrição | Qtd por embalagem |
|---|---|---|---|
| D | 30064218 | GUIA ESPIRAL PRETO C/ISOLAÇÃO 0,8 A 1,0 MM 3 M | 1 unidade |
| | 30064220 | GUIA ESPIRAL PRETO C/ISOLAÇÃO 0,8 A 1,0 MM 5 M | 1 unidade |
| | 30064214 | GUIA ESPIRAL AMARELO C/ISOLAÇÃO 1,0 A 1,2 MM 3 M ** | 1 unidade |
| | 30064213 | GUIA ESPIRAL AMARELO C/ISOLAÇÃO 1,0 A 1,2 MM 5 M ** | 1 unidade |
| | 30064418 | GUIA ESPIRAL VERMELHO C/ISOLAÇÃO 1,0 A 1,2 MM 3 M | 1 unidade |
| | 30064419 | GUIA ESPIRAL VERMELHO C/ISOLAÇÃO 1,0 A 1,2 MM 5 M | 1 unidade |
| | 30064221 | GUIA ESPIRAL VERMELHO C/ISOLAÇÃO 1,6 A 2,4 MM 3 M | 1 unidade |
| | * | GUIA ESPIRAL VERMELHO C/ISOLAÇÃO 1,6 A 2,4 MM 5 M | 1 unidade |
| | 30064473 | GUIA DE POLIAMIDA C/ESPIRAL 1,0 A 1,2 MM 3 M | 1 unidade |
| | 30064472 | GUIA DE POLIAMIDA C/ESPIRAL 1,0 A 1,2 MM 5 M | 1 unidade |
| | 30064206 | GUIA DE TEFLON AZUL C/ISOLAÇÃO 0,6 A 0,9 MM 3 M | 1 unidade |
| | 30064113 | GUIA DE TEFLON VERMELHO 1,0 A 1,2 MM 3 M | 1 unidade |

* - Códigos disponíveis sob consulta.
** - Padrão de fábrica.

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| PERIODO | ITENS DE MANUTENÇÃO |
|---|---|
| DIÁRIO | Observe se os cabos, capa da tocha, bocal, pinça difusor, isolações, conexões e gatilho estão danificados. Se estiverem, devem ser isolados ou trocados. |
| MENSAL | Verifique se as partes plásticas e metálicas estão firmes. Se alguma estiver solta, aperte-as firmemente. Se estiver danificado ou enferrujado, substitua.<br>Usar ar comprimido seco para limpar o interior da tocha. |

# TERMOS DE GARANTIA

A **BALMER**, nesta melhor forma de direito, certifica ao cliente estar entregando um equipamento novo ou como novo, em perfeitas condições de uso, sem defeitos de fabricação. Todo e qualquer eventual defeito de fabricação poderá ser reclamado nos termos da Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. A garantia cobre componentes e mão-de-obra.

**Prazo de garantia (90 DIAS):**

Todos os prazos de garantia iniciam-se a partir da data de emissão da nota fiscal. Para comprovação deste prazo o cliente deve apresentar uma via original da nota fiscal, ou outro documento fiscal equivalente.

**Para obter a cobertura da garantia**

Os consertos em garantia devem ser efetuados por um Serviço Técnico Autorizado BALMER que, para tanto, se utiliza de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

**Reparos em garantia**

Se a inspeção da fonte de soldagem pela BALMER confirmar a existência de um defeito, este será consertado através de reparo ou substituição, decisão que cabe única e exclusivamente à BALMER.

**Custos de garantia**

O equipamento em garantia deve ser levado e retirado do Serviço Técnico Autorizado ou de um representante autorizado pela BALMER. O custo de deslocamento ou do envio do aparelho à fábrica fica sob a responsabilidade do cliente.
A BALMER não se responsabiliza por prejuízos, consequentes dos defeitos ou atrasos na correção destes, como por exemplo, perda de negócios, atrasos de produção, etc.
A responsabilidade da BALMER não ultrapassará o custo das peças substituídas dentro do período de garantia, bem como a mão de obra para a substituição das mesmas.

**Recomendações**

Para a sua segurança e conforto e para melhor desempenho deste produto recomendamos que a instalação seja feita pelo Serviço Técnico Autorizado da BALMER.
Leia sempre o manual de instruções antes de instalar e operar o produto e quando tiver dúvidas. Seguir rigorosamente os intervalos de manutenção exigidos pelo manual, para ter sempre o seu equipamento em perfeitas condições de uso. Evite que pessoas não autorizadas efetuem reparos ou alterações técnicas.

**Informativo para o cliente / Custos:**

O Serviço Técnico Autorizado BALMER restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso, durante o período de garantia estabelecida.
A Mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal da fonte de soldagem, serão gratuitas dentro do período de garantia de acordo com o termo de garantia BALMER.
Caso a solicitação de serviço feita pelo cliente esteja fora do prazo de garantia ou não relacionada ao produto BALMER, ou seja, relacionados aos periféricos, consumíveis, peças não originais, dispositivos de automação, erros operacionais, rede elétrica, etc., os custos não serão assumidos pela BALMER e a contratação do serviço e das peças serão de responsabilidade do cliente.

**Fricke Soldas Ltda.**

CNPJ: 88.490.610/0001-61

BR 285, km 456,4 S/N – Bairro Lambari

CEP: 98700-000 – Ijuí – RS – Brasil

55 3305 0700

55 9 8437 0117

Grupo Fricke

www.balmer.com.br

contato@fricke.com.br

fb.com/balmersoldas

Representante: _____